

Работа с опцией "Датчик давления в цилиндре" DIAMAG 1


Добавил(а) Administrator

11.08.08 12:19 - Последнее обновление 25.11.18 04:24


Ниже описание работы с ПО для DIAMAG 1



Фото нашего старого датчика давления (до 2010 года). Файл с данными полученными с его помощью тут.

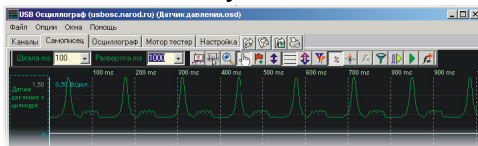

Открываем файл. **ВАЖНО!** В настройках канала канал с датчиком давления в цилиндре - должен быть присвоен тип данных “датчик давления в цилиндре”

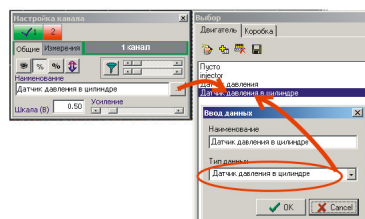


Заходим в меню “Опции” и выбираем “Датчик давления”


Работа с опцией "Датчик давления в цилиндре" DIAMAG 1

Добавил(а) Administrator

11.08.08 12:19 - Последнее обновление 25.11.18 04:24

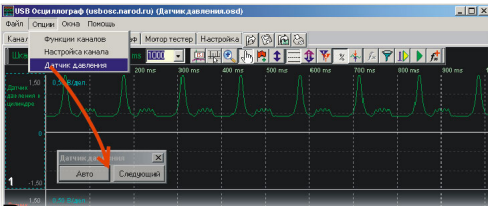

В появившемся окошке нажимаем "Авто"

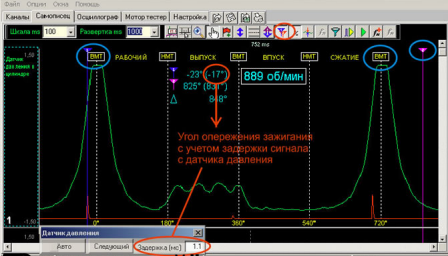

Уведомляет и информирует о результатах работы по профилю, в том числе о выполнении плана работы по мерам безопасности, о состоянии здоровья и о состоянии окружающей среды. Уведомляет о состоянии здоровья и о состоянии окружающей среды. Уведомляет о состоянии здоровья и о состоянии окружающей среды.